

Katalógus

2002



Telemecanique

Harmony XB6

Működtető- és
jelzőkészülékek

Ø16 mm



Schneider
 **Electric**


Telemecanique

Ø 16 mm műanyag nyomógombok és jelzőlámpák


Komplett egységek

XB6-B

nyomógomb

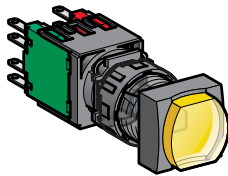


jelzőlámpa

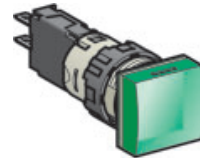


Részegységek egyedi összeállításhoz

ZB6

nyomógomb:
fej és aljzat részegységek


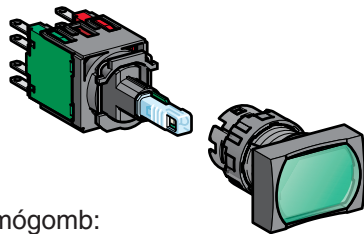


jelzőlámpa:
fej és aljzat részegységek

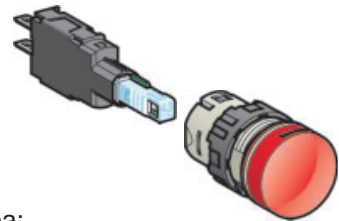

Beépítés

- a fejet menetes gyűrű rögzíti az előlapi furatba,
- a kapcsolófejek elfordulásgátló lemez található,
- a tartókeret rápattan a fejre,
- az érintkező- és világító blokk a tartókeretbe pattintható.

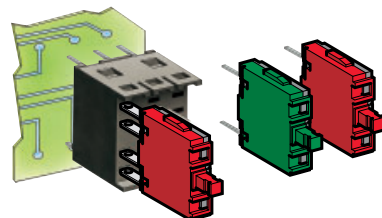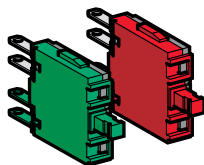


Csatlakozás

- Faston csatlakozó,
- NYÁK-ba ültethető blokkok.

Érintkező- és világító blokkok


- max. három N/O vagy N/C érintkező blokk egy készülékhez,
- ezüsttövezet vagy aranyozott érintkezők.
- világítóblokkok:
 - Protected LED,
 - foglalatok izzóhoz vagy neonhoz.

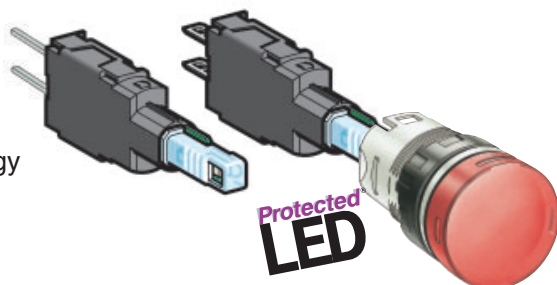

Jelölések

- standard címkék és jelölt előlapok,
- egyedi jelölések készítése SIS Labelling szoftverrel.

ZB6

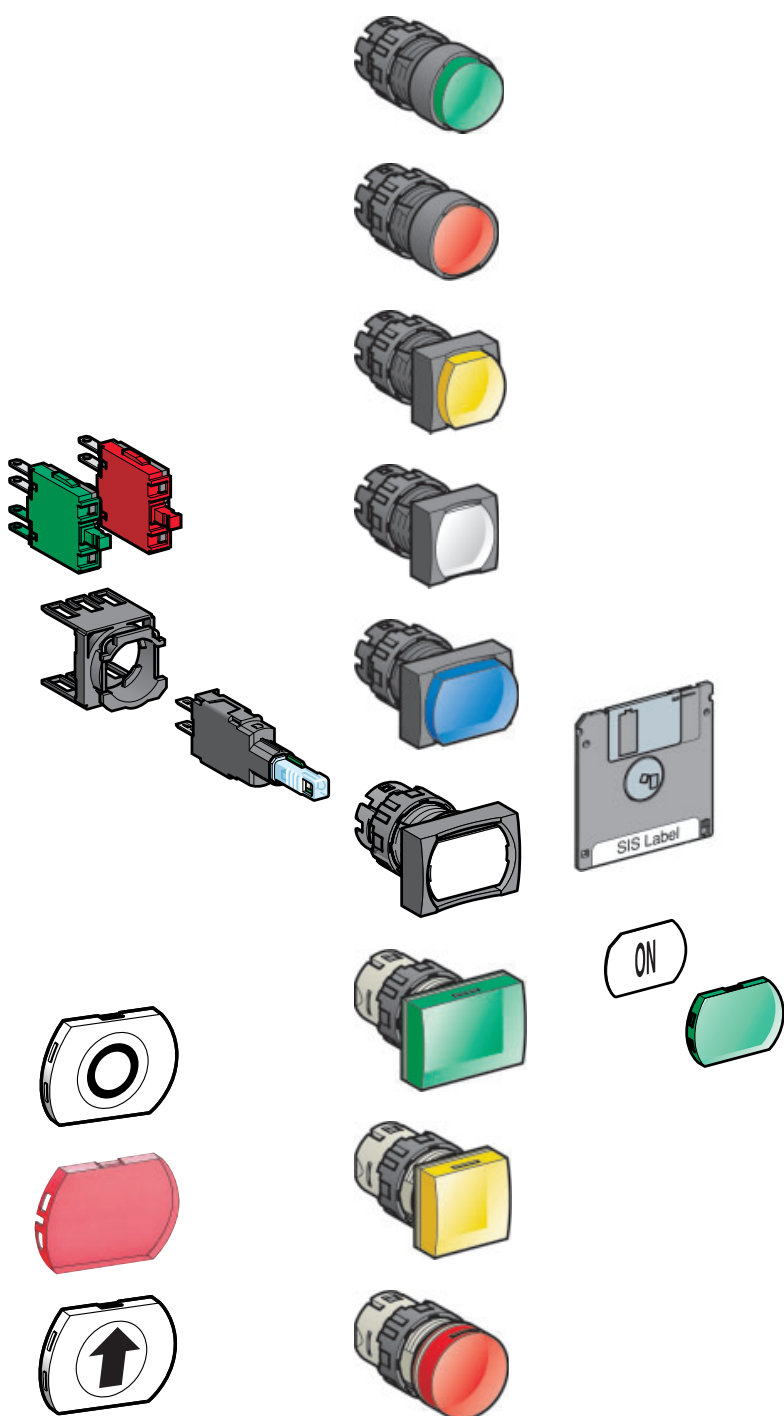

Tartalomjegyzék




Bemutató	1
Komplett egységek	2-3
Nyomógombok	2-3
Vészleállító nyomógombok	2-3
Kapcsolók	2-3
Kulcsos kapcsolók	2-3
Jelzőlámpák 	2-3
Világító nyomógombok 	2-3
Részegységek	4-7
Nyomógomb- és kapcsolófejek, aljzatok	4-5
Jelzőlámpafejek, világító nyomógomb- és kapcsolófejek, aljzatok 	6-7
Tartozékok	8-11
Speciális kiegészítők	8-11
Méretek	12-13
Műszaki jellemzők	14
Index	15-16

Harmony style 6


Komplett egységek, XB6

Nyomógombok, kapcsolók, jelzőlámpák, világító nyomógombok

Nyomógombok

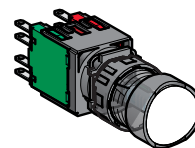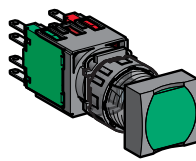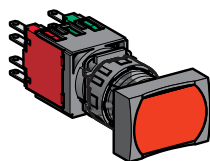




Vészleállító

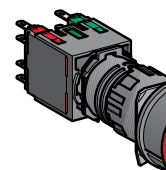

Referenciák	síkban lévő	síkban lévő	síkban lévő	reteszoldás
Érintkezők ¹ N/O	XB6-DA11B	XB6-CA11B	XB6-AA11B	
	XB6-DA31B	XB6-CA31B	XB6-AA31B	
N/C	XB6-DA22B	XB6-CA22B	XB6-AA22B	
	XB6-DA42B	XB6-CA42B	XB6-AA42B	
N/O+N/C	XB6-DA15B	XB6-CA15B	XB6-AA15B	XB6-A
	XB6-DA25B	XB6-CA25B	XB6-AA25B	
	XB6-DA35B	XB6-CA35B	XB6-AA35B	
	XB6-DA45B	XB6-CA45B	XB6-AA45B	

Kulcsos kapcsolók

Kapcsolási szög: 70°


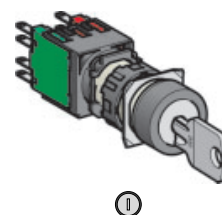
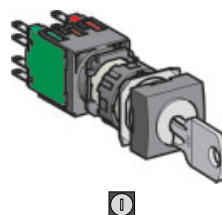
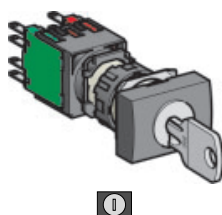


Referenciák	XB6-DG•5B	XB6-CG•5B	XB6-AG•5B
Érintkezők ¹ N/O+N/C	XB6-DGC5B	XB6-CGC5B	XB6-AGC5B
	XB6-DGH5B	XB6-CGH5B	XB6-AGH5B

kulcs kihúzható

Világító nyomógombok, 24 V AC/DC LED-del

Protected
LED

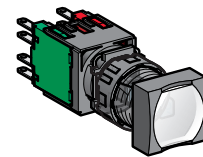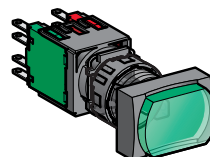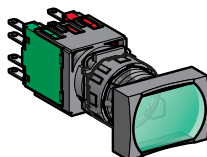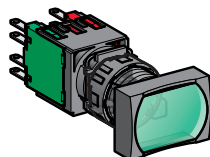

Referenciák	síkban lévő	síkban lévő reteszelt	kiálló	síkban lévő
Érintkezők ¹ N/O	XB6-DW1B1B	-	-	XB6-CW1B1B
	XB6-DW3B1B	XB6-DF3B1B	XB6-DE3B1B	XB6-CW3B1B
N/C	XB6-DW4B2B	XB6-DF4B2B	XB6-DE4B2B	XB6-CW4B2B
N/O+N/C	XB6-DW1B5B	XB6-DF1B5B	XB6-DE1B5B	XB6-CW1B5B
	XB6-DW3B5B	XB6-DF3B5B	XB6-DE3B5B	XB6-CW3B5B
	XB6-DW4B5B	XB6-DF4B5B	XB6-DE4B5B	XB6-CW4B5B


¹ jelölések: N/O: záró érintkező

N/C: nyitó érintkező

kétállású

háromállású

nyomógombok Ø30mm

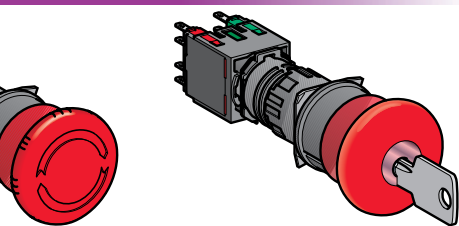


s forgatással reteszoldás kulccsal


-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
AS8349B	XB6-AS9349B
-	-
-	-
-	-

Kapcsolók


Kapcsolási szög: 60°

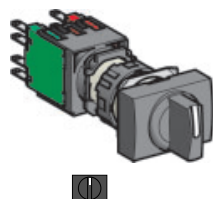

XB6-DD2•B

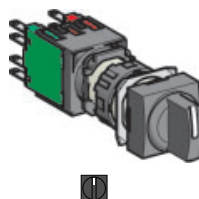

XB6-CD2•B

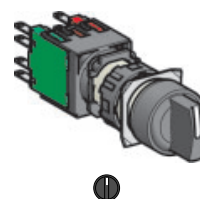


XB6-AD2•B



-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓

Jelzőlámpák, 24 V AC/DC LED-del

Protected
LED

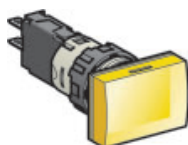

jelzőlámpa
LED-del

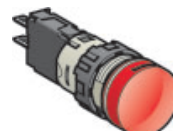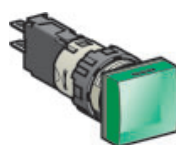

Referenciák	XB6-DV•BB	XB6-CV•BB	XB6-AV•BB
Szín			



síkban lévő reteszelt	kiálló	síkban lévő	síkban lévő reteszelt	kiálló
XB6-CF•B•B	XB6-CE•B•B	XB6-AW•B•B	XB6-AF•B•B	XB6-AE•B•B
-	-	○	-	-
■	■	●	●	●
■	■	●	●	●
■	■	●	●	●
■	■	●	●	●
■	■	●	●	●
■	■	●	●	●

Harmony style 6

Részegységek, ZB6

Nyomógomb- és kapcsolófejek, aljzatok

Síkban lévő nyomógombfejek

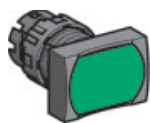

Referenciák	ZB6-DA•	ZB6-CA•	ZB6-AA•
Szín			
	ZB6-DA1	ZB6-CA1	ZB6-AA1
	ZB6-DA2	ZB6-CA2	ZB6-AA2
	ZB6-DA3	ZB6-CA3	ZB6-AA3
	ZB6-DA4	ZB6-CA4	ZB6-AA4
	ZB6-DA5	ZB6-CA5	ZB6-AA5
	ZB6-DA6	ZB6-CA6	ZB6-AA6
színes lapka készlettel	ZB6-DA9	ZB6-CA9	ZB6-AA9
lapka nélkül	ZB6-DW0	ZB6-CW0	ZB6-AW0


Kapcsolófejek



Referenciák	ZB6-DD••	ZB6-CD••	ZB6-AD••
Működés			
	ZB6-DD22	ZB6-CD22	ZB6-AD22
	ZB6-DD42	ZB6-CD42	ZB6-AD42
	ZB6-DD23	ZB6-CD23	ZB6-AD23
	ZB6-DD43	ZB6-CD43	ZB6-AD43
	ZB6-DD24	ZB6-CD24	ZB6-AD24
	ZB6-DD44	ZB6-CD44	ZB6-AD44
	ZB6-DD25	ZB6-CD25	ZB6-AD25
	ZB6-DD45	ZB6-CD45	ZB6-AD45
	ZB6-DD26	ZB6-CD26	ZB6-AD26
	ZB6-DD46	ZB6-CD46	ZB6-AD46
	ZB6-DD27	ZB6-CD27	ZB6-AD27
	ZB6-DD47	ZB6-CD47	ZB6-AD47
	ZB6-DD28	ZB6-CD28	ZB6-AD28
	ZB6-DD48	ZB6-CD48	ZB6-AD48

¹:kapcsolási szög: 60° ²:kapcsolási szög: 45° ³:kapcsolási szög: 90°

Aljzatok (tartóelem+érintkezőblokk)

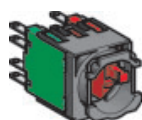

Referenciák	ZB6-Z•B
Érintkező	
N/O	ZB6-Z1B
N/C	ZB6-Z2B
2N/O	ZB6-Z3B
2N/C	ZB6-Z4B
N/O + N/C	ZB6-Z5B

jelölések: N/O: záró érintkező



N/C: nyitó érintkező



Gombafej



Ø24 mm

ZB6-AC•

ZB6-AC1

ZB6-AC2

ZB6-AC3


-

ZB6-AC5

ZB6-AC6




Vészgomb fejek Ø30 mm

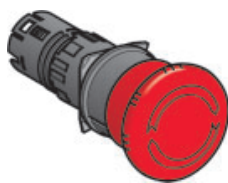

reteszoldás forgatással




ZB6-AS834

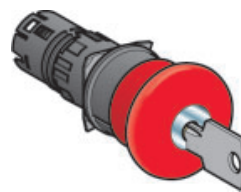

reteszoldás kulccsal

ZB6-AS934

Kulcsos kapcsolófejek

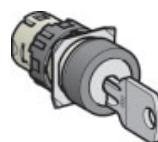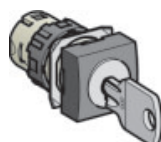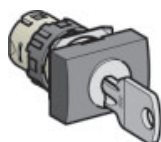

Referenciák		ZB6-DG•	ZB6-CG•	ZB6-AG•
Működés		ZB6-DGA	ZB6-CGA	ZB6-AGA
		ZB6-DGB	ZB6-CGB	ZB6-AGB
		ZB6-DGC	ZB6-CGC	ZB6-AGC
		ZB6-DGL	ZB6-CGL	ZB6-AGL
		ZB6-DGD	ZB6-CGD	ZB6-AGD
		ZB6-DGE	ZB6-CGE	ZB6-AGE
		ZB6-DGF	ZB6-CGF	ZB6-AGF
		ZB6-DGG	ZB6-CGG	ZB6-AGG
		ZB6-DGH	ZB6-CGH	ZB6-AGH
		ZB6-DGJ	ZB6-CGJ	ZB6-AGJ
		ZB6-DGK	ZB6-CGK	ZB6-AGK
		ZB6-DGM	ZB6-CGM	ZB6-AGM
		ZB6-DGN	ZB6-CGN	ZB6-AGN
		ZB6-DGP	ZB6-CGP	ZB6-AGP
		ZB6-DGQ	ZB6-CGQ	ZB6-AGQ
		ZB6-DGR	ZB6-CGR	ZB6-AGR
		ZB6-DGS	ZB6-CGS	ZB6-AGS
		ZB6-DGT	ZB6-CGT	ZB6-AGT

✓ kétállású, helybenmaradó, kapcsolási szög 70°

✓ háromállású, helybenmaradó, kapcsolási szög 70°

✓ kétállású, jobbról visszaugró, kapcsolási szög 45°

✓ háromállású, balról visszaugró, kapcsolási szög 45°

✓ háromállású, jobbról visszaugró, kapcsolási szög 45°

🔑 kulcs kihúzható

Harmony style 6

Részegységek, ZB6

Jelzőlámpafejek, világító nyomógomb- és kapcsolófejek, aljzatok

Jelzőlámpafejek



integrált LED-del¹

Referenciák	ZB6-DV•	ZB6-CV•	ZB6-AV•	ZB6-EB•B
Tápfeszültség (V)				≈ 12...24
Szín	ZB6-DV1 ZB6-DV3 ZB6-DV4 ZB6-DV5 ZB6-DV6 ZB6-DV8	ZB6-CV1 ZB6-CV3 ZB6-CV4 ZB6-CV5 ZB6-CV6 ZB6-CV8	ZB6-AV1 ZB6-AV3 ZB6-AV4 ZB6-AV5 ZB6-AV6 ZB6-AV8	ZB6-EB1B ZB6-EB3B ZB6-EB4B ZB6-EB5B ZB6-EB6B ZB6-EB8B
6 db-os lapka készlettel	ZB6-DV9	ZB6-CV9	ZB6-AV9	
lapka nélkül	ZB6-DV0	ZB6-CV0	ZB6-AV0	

Világító nyomógombfejek



	síkban lévő	síkban lévő, reteszelt	kiálló	síkban lévő
Referenciák	ZB6-DW•	ZB6-DF•	ZB6-DE•	ZB6-CW•
Szín	ZB6-DW1 ZB6-DW3 ZB6-DW4 ZB6-DW5 ZB6-DW6 ZB6-DW8	ZB6-DF1 ZB6-DF3 ZB6-DF4 ZB6-DF5 ZB6-DF6 ZB6-DF8	ZB6-DE1 ZB6-DE3 ZB6-DE4 ZB6-DE5 ZB6-DE6 ZB6-DE8	ZB6-CW1 ZB6-CW3 ZB6-CW4 ZB6-CW5 ZB6-CW6 ZB6-CW8
6 db-os lapka készlettel	ZB6-DW9	ZB6-DF9	ZB6-DE9	ZB6-CW9
lapka nélkül	ZB6-DW0	ZB6-DF0	ZB6-DE0	ZB6-CW0

¹ A LED-es aljzat választása esetén a fej színével megegyező színű LED-et tartalmazó aljzatot kell választani

Világító kapcsolófej színes fogantyú nélkül



Referenciák		ZB6-DD0•	ZB6-CD0•	ZB6-AD0•	ZB6-YK•
Működés		ZB6-DD02	ZB6-CD02	ZB6-AD02	 ZB6-YK1
		ZB6-DD03	ZB6-CD03	ZB6-AD03	 ZB6-YK3
		ZB6-DD04	ZB6-CD04	ZB6-AD04	 ZB6-YK4
		ZB6-DD05	ZB6-CD05	ZB6-AD05	 ZB6-YK5
		ZB6-DD06	ZB6-CD06	ZB6-AD06	 ZB6-YK6
		ZB6-DD07	ZB6-CD07	ZB6-AD07	 ZB6-YK8
		ZB6-DD08	ZB6-CD08	ZB6-AD08	


Fogantyú kapcsolókhoz

- ✓ kétállású
- ✓ kétállású visszaugró
- ✓ háromállású
- ✓ háromállású középre visszaugró
- ✓ háromállású balról visszaugró
- ✓ háromállású jobbról visszaugró

¹ kapcsolási szög: 60° ² kapcsolási szög: 45° ³ kapcsolási szög: 90°

Aljzatokhoz Faston csatlakozóval


Aljzatok, NYÁK-ba ültethetők²


 neonhoz, (95 V) előtét ellenállással ³		 integrált LED-del ¹		 neonhoz, (95 V) előtét ellenállással ³	
T1 1/4 izzóhoz ³		T1 1/4 izzóhoz ³		T1 1/4 izzóhoz ³	
ZB6-EM0B	ZB6-EH0B	ZB6-EB•A	ZB6-EM0A	ZB6-EH0A	
~ 230	~ ≤ 24V (max. 0.6W)	~ 12...24	~ 230	~ 3...24	
		 ZB6-EB1A			
		 ZB6-EB3A			
		 ZB6-EB4A			
		 ZB6-EB5A			
		 ZB6-EB6A			
		 ZB6-EB8A			

¹ A fej színével megegyező színű LED-et tartalmazó aljzatot kell választani ² ZB6-Y011 adapterrel együtt használható ³ izzók: lásd 9. oldalt

 síkban lévő, reteszelt		 kiálló		 síkban lévő		 síkban lévő reteszelt		 kiálló	
ZB6-CF•		ZB6-CE•		ZB6-AW•		ZB6-AF•		ZB6-AE•	
 ZB6-CF1		 ZB6-CE1		 ZB6-AW1		 ZB6-AF1		 ZB6-AE1	
 ZB6-CF3		 ZB6-CE3		 ZB6-AW3		 ZB6-AF3		 ZB6-AE3	
 ZB6-CF4		 ZB6-CE4		 ZB6-AW4		 ZB6-AF4		 ZB6-AE4	
 ZB6-CF5		 ZB6-CE5		 ZB6-AW5		 ZB6-AF5		 ZB6-AE5	
 ZB6-CF6		 ZB6-CE6		 ZB6-AW6		 ZB6-AF6		 ZB6-AE6	
 ZB6-CF8		 ZB6-CE8		 ZB6-AW8		 ZB6-AF8		 ZB6-AE8	
ZB6-CF9		ZB6-CE9		ZB6-AW9		ZB6-AF9		ZB6-AE9	
ZB6-CF0		ZB6-CW0		ZB6-AW0		ZB6-AF0		ZB6-AW0	

Aljzatok világító nyomógomb- és kapcsolófejekhez

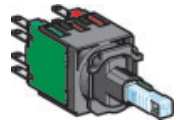

integrált LED-del

T1 1/4 izzóhoz (izzó nélkül)⁵

Referenciák ⁴		ZB6-ZB•B			ZB6-ZH0•B		
Tápfeszültség (V)		≈ 12...24			≈ 3...24		
Érintkezők		N/O	N/C	N/O+N/C	N/O	N/C	N/O+N/C
Szín		ZB6-ZB11B		ZB6-ZB15B	ZB6-ZH01B	ZB6-ZH02B	ZB6-ZH05B
		ZB6-ZB31B		ZB6-ZB35B			
			ZB6-ZB42B	ZB6-ZB45B			
		ZB6-ZB51B	ZB6-ZB52B	ZB6-ZB55B			
				ZB6-ZB65B			

⁴ jelölések: N/O: záró érintkező

N/C: nyitó érintkező

⁵ izzók: lásd 9. oldalt

Harmony style 6

Tartozékok, ZB6

Speciális kiegészítők

Nyomógomb fedőlapkák

Világító nyomógombokhoz



Referenciák	síkban lévő			kiálló		
	ZB6-YDW•	ZB6-YCW•	ZB6-YAW•	ZB6-YDE•	ZB6-YCE•	ZB6-YAE•
Szín	ZB6-YDW1	ZB6-YCW1	ZB6-YAW1	ZB6-YDE1	ZB6-YCE1	ZB6-YAE1
	ZB6-YDW3	ZB6-YCW3	ZB6-YAW3	ZB6-YDE3	ZB6-YCE3	ZB6-YAE3
	ZB6-YDW4	ZB6-YCW4	ZB6-YAW4	ZB6-YDE4	ZB6-YCE4	ZB6-YAE4
	ZB6-YDW5	ZB6-YCW5	ZB6-YAW5	ZB6-YDE5	ZB6-YCE5	ZB6-YAE5
	ZB6-YDW6	ZB6-YCW6	ZB6-YAW6	ZB6-YDE6	ZB6-YCE6	ZB6-YAE6
	ZB6-YDW8	ZB6-YCW8	ZB6-YAW8	ZB6-YDE8	ZB6-YCE8	ZB6-YAE8


Jelölt fedőlapkák



ZB6-YD100...109	ZB6-YC100...109	ZB6-YA100...109
ZB6-YD200...209	ZB6-YC200...209	ZB6-YA200...209
ZB6-YD111	ZB6-YC111	ZB6-YA111
ZB6-YD311	ZB6-YC311	ZB6-YA311
ZB6-YD210	ZB6-YC210	ZB6-YA210
ZB6-YD410	ZB6-YC410	ZB6-YA410
ZB6-YD112	ZB6-YC112	ZB6-YA112
ZB6-YD212	ZB6-YC212	ZB6-YA212
ZB6-YD113	ZB6-YC113	ZB6-YA113
ZB6-YD213	ZB6-YC213	ZB6-YA213
ZB6-YD114	ZB6-YC114	ZB6-YA114
ZB6-YD214	ZB6-YC214	ZB6-YA214
ZB6-YD115	ZB6-YC115	ZB6-YA115
ZB6-YD215	ZB6-YC215	ZB6-YA215
ZB6-YD117	ZB6-YC117	ZB6-YA117
ZB6-YD317	ZB6-YC317	ZB6-YA317
ZB6-YD340	ZB6-YC340	ZB6-YA340
ZB6-YD441	ZB6-YC441	ZB6-YA441
ZB6-YD224	ZB6-YC224	ZB6-YA224
ZB6-YD424	ZB6-YC424	ZB6-YA424
ZB6-YD119	ZB6-YC119	ZB6-YA119
ZB6-YD219	ZB6-YC219	ZB6-YA219
ZB6-YD120	ZB6-YC120	ZB6-YA120
ZB6-YD220	ZB6-YC220	ZB6-YA220
ZB6-YD121	ZB6-YC121	ZB6-YA121
ZB6-YD221	ZB6-YC221	ZB6-YA221
ZB6-YD122	ZB6-YC122	ZB6-YA122
ZB6-YD222	ZB6-YC222	ZB6-YA222





Jelzőlámpa fedőlapkák

Nemvilágító nyomógombokhoz

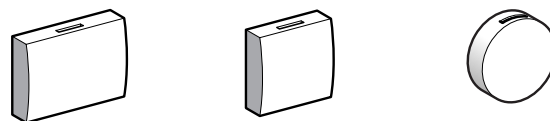

B6-YAE•	ZB6-YDA•	ZB6-YCA•	ZB6-YAA•	ZB6-YDV•	ZB6-YCV•	ZB6-YAV•
B6-YAE1	ZB6-YDA1	ZB6-YCA1	ZB6-YAA1	ZB6-YDV1	ZB6-YCV1	ZB6-YAV1
B6-YAE3	ZB6-YDA2	ZB6-YCA2	ZB6-YAA2	ZB6-YDV3	ZB6-YCV3	ZB6-YAV3
B6-YAE4	ZB6-YDA3	ZB6-YCA3	ZB6-YAA3	ZB6-YDV4	ZB6-YCV4	ZB6-YAV4
B6-YAE5	ZB6-YDA4	ZB6-YCA4	ZB6-YAA4	ZB6-YDV5	ZB6-YCV5	ZB6-YAV5
B6-YAE6	ZB6-YDA5	ZB6-YCA5	ZB6-YAA5	ZB6-YDV6	ZB6-YCV6	ZB6-YAV6
B6-YAE8	ZB6-YDA6	ZB6-YCA6	ZB6-YAA6	ZB6-YDV8	ZB6-YCV8	ZB6-YAV8

Érintkező blokkok



ezüstötvezet érintkezők

aranyozott érintkezők

Csatlakozás		Faston	NYÁK-ba ült.	Faston	NYÁK-ba ült.
Kontaktus típusa ¹	N/O	ZB6-E1B	ZB6-E1A	ZB6-E1E	ZB6-E1D
	N/C	ZB6-E2B	ZB6-E2A	ZB6-E2E	ZB6-E2D


¹ jelölések: N/O: záró érintkező



N/C: nyitó érintkező



Címkék, címketervező program



áttetsző címkék

A4-es lapon 66 db öntapadó címke
az XBY-1U szoftverhez



kerek címke
vészgombokhoz,
Ø 45 mm, sárga



Tervezőprogram nyomógomblapok
egyedi feliratának és ábráinak meg-
tervezéséhez.

téglalap alakú jelzőlámpákhoz	ZB6-YD003	felirat nélkül	
négyzetes alakú jelzőlámpákhoz	ZB6-YC003	ZB6-Y7001	XBY-1U
kör alakú jelzőlámpákhoz	ZB6-YA003	EMERGENCY STOP	
téglalap alakú világító nyomógombokhoz	ZB6-YD013	ZB6-Y7330	
négyzetes alakú világító nyomógombokhoz	ZB6-YC013		
kör alakú világító nyomógombokhoz	ZB6-YA013		

Izzók

	izzó T1 1/4	neon
6V	ZB6-YA006	110/230V ZB6-YG095
12 V	ZB6-YJ012	
24 V	ZB6-YB028	

Harmony style 6

Tartozékok, ZB6

Speciális kiegészítők


Tartozékok, kiegészítők



fogantyú

fekete: **ZB6-YD2**

piros: **ZB6-YD4**



tartóelem

érintkezőblokkokhoz

ZB6-Y009


tartóelem

NYÁK-ba ültetéshez

ZB6-Y011

Referenciák

Tartozékok, kiegészítők

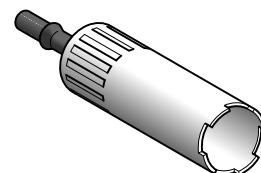

érintkező blokk
leemelő szerszám

ZB6-Y018

fedőlapka kiemelő
szerszám


ZB6-Y016

kulcs ZB6Y002-h

ZB6-Y005


Referenciák

Tartozékok, kiegészítők



nyitható takarófedél kerek és
négyzetes fejekhez

ZB6-YA001

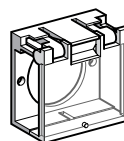

nyitható takarófedél téglalap
alakú fejhez

ZB6-YD001

Faston csatlakozó
saru, 100 db

ZB6-Y004

Referenciák




elfordulásgátló
lemez

ZB6-Y003



menetes gyűrű a
fej rögzítéséhez

ZB6-Y002




dugaszolható csatlakozó
NYÁK-ba

ZB6-Y010

érintkezőblokk helyettesítő
NYÁK-ba ültetéshez

ZB6-Y006

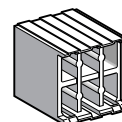

szerszámkészlet
(3 db-os)

ZB6-Y019

adapter Ø22mm-es
furathoz

ZB6-YA002

érintkező blokk
takaró elem

ZB6-Y001



vakdugó

ZB6-Y005



Ronis kulcs

ZB6-Y007



összekötő elem középső
kontaktus működtetéséhez

ZB6-Y017

Harmony style 6

Méretetek (e: panelvastagság: 1...6 mm)

Nyomógombok (világító és nem világító)

Téglalap alakú fej, négyzet alakú fej, kör alakú fej





XB6-DW●●●●, DF●●●●, DA●●●●
XB6-CW●●●●, CF●●●●, CA●●●●
XB6-AW●●●●, AF●●●●, AA●●●●

XB6-DE●●●●
XB6-CE●●●●
XB6-AE●●●●

Előlnézet
XB6-DE●●●●

XB6-CE●●●●

XB6-AE●●●●

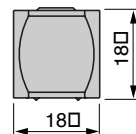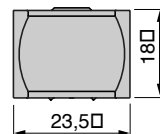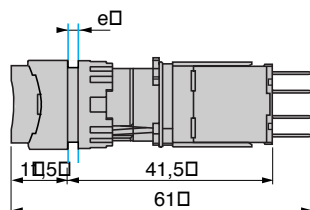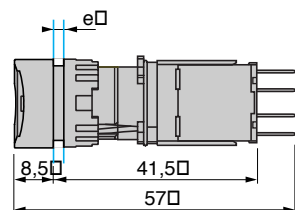

Jelzőlámpák






Oldalnézet

XB6-DV●●●, XB6-CV●●●

Téglalap alakú fej
XB6-DV●●●

Négyzet alakú fej
XB6-CV●●●

Kör alakú fej
XB6-AV●●●

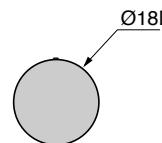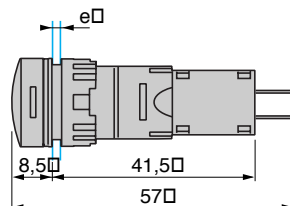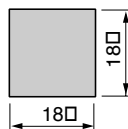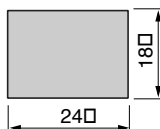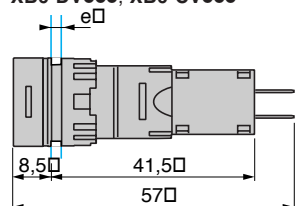

Kulcsos kapcsolók





XB6-DG●●●, XB6-CG●●●, XB6-AG●●●

Téglalap alakú fej
XB6-DG●●●

Négyzet alakú fej
XB6-CG●●●

Kör alakú fej
XB6-AG●●●

Nyomógomb aljzat
ZB6-Z●B

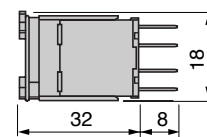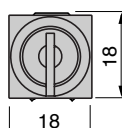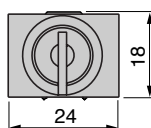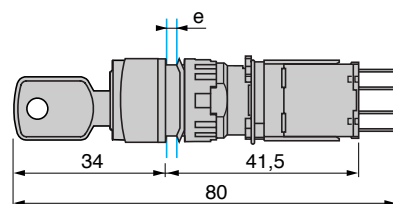






Gombafej

ZB6-A●●

Vészleállító nyomógombfej

ZB6-AS834

ZB6-AS934

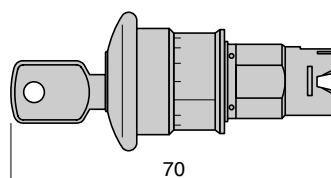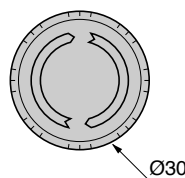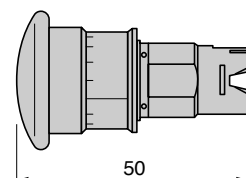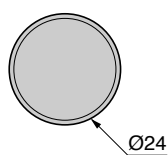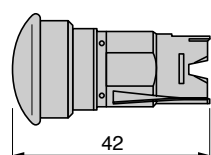






Kapcsoló aljzat
ZB6-Z●B

Kapcsoló fejek
ZB6-DD●●, ZB6-CD●●
ZB6-AD●●

Téglalap alakú fej
ZB6-DG●●

Négyzet alakú fej
ZB6-CG●●

Kör alakú fej
ZB6-AG●●

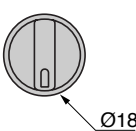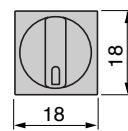
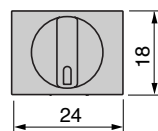
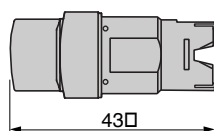
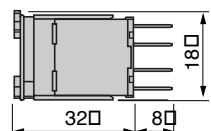


Kulcsos kapcsolófejek
ZB6-DG●, ZB6-CG●, ZB6-AG●


Téglalap alakú fej
ZB6-DG●

Négyzet alakú fej
ZB6-CG●


Kör alakú fej
ZB6-AG●

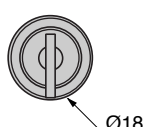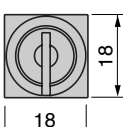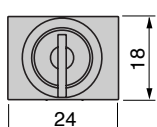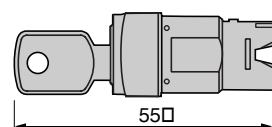

Vészleállító nyomógombok
XB6-AS8349B

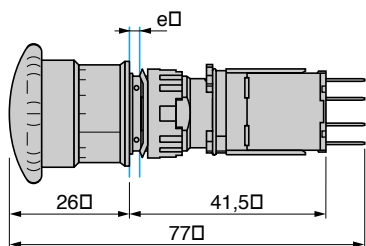


XB6-AS9349B

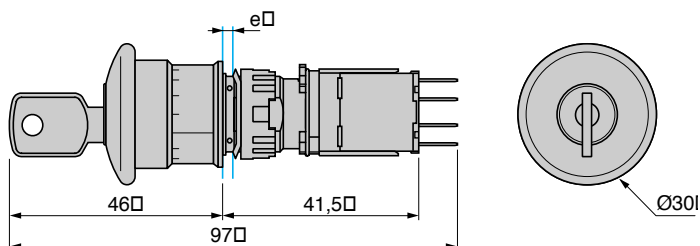


Kapcsolók


XB6-DD●●●●, XB6-CD●●●●, XB6-AD●●●●

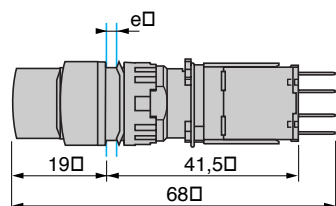

Téglalap alakú fej
XB6-DD●●●●

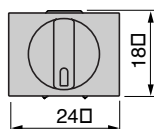


Négyzet alakú fej
XB6-CD●●●●

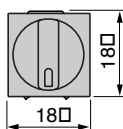

Kör alakú fej
XB6-AD●●●●




Világító nyomógomb aljzat
ZB6-Z●●●B

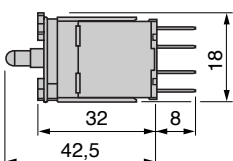


Nyomógomb- és világító nyomógombfejek


ZB6-DW●●, DF●, DA●
ZB6-CW●●, CF●, CA●
ZB6-AW●●, AF●, AA●

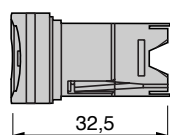


ZB6-DE●
ZB6-CE●
ZB6-AE●

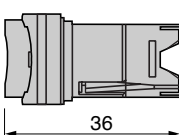


Téglalap alakú
fej
ZB6-D●●●

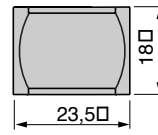

Négyzet alakú
fej
ZB6-C●●●

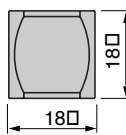


Kör alakú
fej
ZB6-A●●●

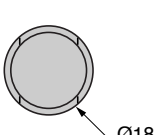


Jelzőlámpa aljzat
ZB6-EB●●


	b mm
YB6-EB-B	13.5
ZB6-EB-A	15.5




Jelzőlámpafejek
ZB6-DV●
ZB6-CV●

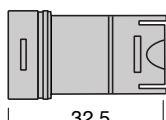


ZB6-AV●

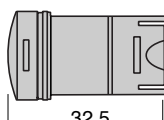


Téglalap alakú
fej
ZB6-DV●

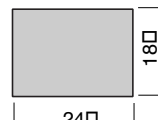



Négyzet alakú
fej
ZB6-CV●

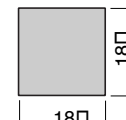


Kör alakú
fej
ZB6-AV●

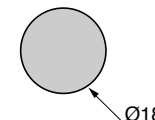


Dugaszolható adapter NYÁK-ba ültetéshez
ZB6-Y010

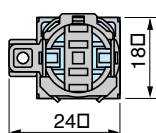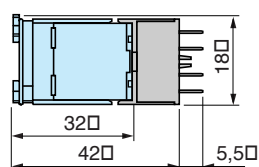


Lemez kivágás felszereléshez
Téglalap alakú fejekhez

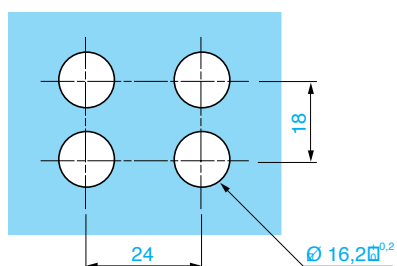

Négyzet és kör alakú fejekhez

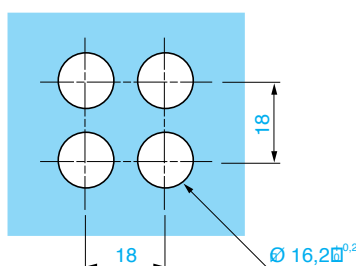

NYÁK furatozási rajz

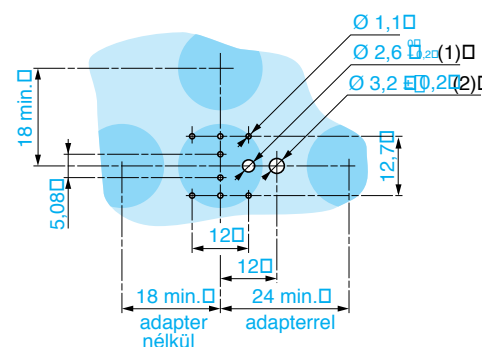

- (1) Pozícionáló furat
- (2) A furat a jobb- és baloldalon is kifúrható. Ha több aljzatot szerelünk egymás mellé, nem szükséges mindegyiket csavarral rögzíteni.

Műszaki jellemzők

Környezeti feltételek

Szabványosság		IEC 947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC 947-5-4, UL 508, EN 60947-1, JIS C 4520 és 852, CSA C22-2 n14
Tanúsítványok		UL, CSA, ASE, BV, JIS, RINA, LROS, DNV
Klímaállóság		„TC”
Környezeti hőmérséklet	tárolási	-40...+70 °C
	működési	-25...+70 °C
Rezgésállóság	IEC 68-2-6 szerint	3 mm csúcstól csúcsig vagy 5 g (2-500Hz)
Ütés állóság	IEC 68-2-27 szerint	18 ms 30 g; 11 ms 50 g
Érintésvédelmi osztály	IEC 536 szerint	II. oszt.
Védettség	IEC 529 szerint	IP65
Mechanikus élettartam	nyomógomb	2 millió ciklus
	reteszelt nyomógomb	300 000 ciklus
	kulcsos kapcsoló	200 000 ciklus
	választó kapcsoló	500 000 ciklus
Sorkapocs azonosítás	EN 50005 és 50013 szerint	

Érintkező blokk jellemző adatai

Mechanikai jellemzők		
Érintkezők működése	N/C vagy N/O	lassú működésű, állapotváltáskor hangjelzés
Határozott nyitási művelet	IEC/EN 60947-5-2 szerint	minden N/C kontaktusra
Működési út	nyomógomb	N/C állapotváltás: 1 mm
		N/O: 2 mm, teljes út: 3.5 mm
Működtető erő	N/C kontaktus	2.5 N
	N/O kontaktus	1.6 N
	nyomógombfej+N/O	3.5 N
	nyomógombfej+N/C	4.5 N
Villamos jellemzők		
Csatlakozás		Faston csatlakozóval: 2.8*0.5 mm NYÁK-ba ültethető: 1*0.5 mm
Kontaktus anyaga	standard	ezüst ötvözet
	korrozív környezethez	aranyozott
Rövidzár védelem		1 A, gG biztosítókkal
Névleges szigetelési feszültség	IEC 947-1 szerint	Ui=250 V
Feszültségimpulzus állóság	IEC 947-1 szerint	Uimp=4 kV
Névleges működési jellemzők	AC-15 kategória	Ue=240 V, Ie=1.5 A
	DC-13 kategória	Ue=250 V, Ie=0.1 A

Világító LED blokkok villamos jellemzői

Feszültség határértékek		6...30 V AC/DC
Áramfelvétel		15 mA (24 V AC/DC)
Zavarvédelem	IEC 1000-4 szerint	
Rádiózavar kibocsátás	EN 55011 szerint	B osztály

Harmony style 6

Referencia-jegyzék

Referencia	Megnevezés	Oldal
X		
XB6-AA11B	Komplett nyomógomb, kerek, fehér	2-3
XB6-AA15B	Komplett nyomógomb, kerek, fehér	2-3
XB6-AA22B	Komplett nyomógomb, kerek, fekete	2-3
XB6-AA25B	Komplett nyomógomb, kerek, fekete	2-3
XB6-AA31B	Komplett nyomógomb, kerek, zöld	2-3
XB6-AA35B	Komplett nyomógomb, kerek, zöld	2-3
XB6-AA42B	Komplett nyomógomb, kerek, piros	2-3
XB6-AA45B	Komplett nyomógomb, kerek, piros	2-3
XB6-AD221B	Választókapcsoló, kerek, 2 áll.	2-3
XB6-AD225B	Választókapcsoló, kerek, 2 áll.	2-3
XB6-AD235B	Választókapcsoló, kerek, 3 áll.	2-3
XB6-AE1B5B	Világító nyomógomb, kerek, fehér	2-3
XB6-AE3B1B	Világító nyomógomb, kerek, zöld	2-3
XB6-AE3B5B	Világító nyomógomb, kerek, zöld	2-3
XB6-AE4B2B	Világító nyomógomb, kerek, piros	2-3
XB6-AE4B5B	Világító nyomógomb, kerek, piros	2-3
XB6-AF1B5B	Világító nyomógomb, kerek, fehér	2-3
XB6-AF3B1B	Világító nyomógomb, kerek, zöld	2-3
XB6-AF3B5B	Világító nyomógomb, kerek, zöld	2-3
XB6-AF4B2B	Világító nyomógomb, kerek, piros	2-3
XB6-AF4B5B	Világító nyomógomb, kerek, piros	2-3
XB6-AGC5B	Kulcsos kapcsoló, 2 áll.	2
XB6-AGH5B	Kulcsos kapcsoló, 3 áll.	2
XB6-AS8349B	Komplett vészgomb átm.: 30mm	2-3
XB6-AS9349B	Komplett kulcsos vészgomb átm.: 30mm	2-3
XB6-AV1BB	Komplett jelzőlámpa, kerek, fehér	3
XB6-AV3BB	Komplett jelzőlámpa, kerek, zöld	3
XB6-AV4BB	Komplett jelzőlámpa, kerek, piros	3
XB6-AV5BB	Komplett jelzőlámpa, kerek, sárga	3
XB6-AW1B1B	Komplett világító nyomógomb, fehér	2-3
XB6-AW1B5B	Komplett világító nyomógomb, fehér	2-3
XB6-AW3B1B	Komplett világító nyomógomb, zöld	2-3
XB6-AW3B5B	Komplett világító nyomógomb, zöld	2-3
XB6-AW4B2B	Komplett világító nyomógomb, piros	2-3
XB6-AW4B5B	Komplett világító nyomógomb, piros	2-3
XB6-CA11B	Komplett nyomógomb, négyzetes, fehér	2-3
XB6-CA15B	Komplett nyomógomb, négyzetes, fehér	2-3
XB6-CA22B	Komplett nyomógomb, négyzetes, fekete	2-3
XB6-CA25B	Komplett nyomógomb, négyzetes, fekete	2-3
XB6-CA31B	Komplett nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CA35B	Komplett nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CA42B	Komplett nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CA45B	Komplett nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CD221B	Választókapcsoló, négyzetes, 2 áll.	2-3
XB6-CD225B	Választókapcsoló, négyzetes, 2 áll.	2-3
XB6-CD235B	Választókapcsoló, négyzetes, 3 áll.	2-3
XB6-CE1B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, fehér	2-3
XB6-CE3B1B	Világító nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CE3B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CE4B2B	Világító nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CE4B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CF1B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, fehér	2-3
XB6-CF3B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CF3B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CF4B2B	Világító nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CF4B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CGC5B	Kulcsos kapcsoló, 2 áll.	2
XB6-CGH5B	Kulcsos kapcsoló, 3 áll.	2
XB6-CV1BB	Komplett jelzőlámpa, négyzetes, fehér	3
XB6-CV3BB	Komplett jelzőlámpa, négyzetes, zöld	3
XB6-CV4BB	Komplett jelzőlámpa, négyzetes, piros	3
XB6-CV5BB	Komplett jelzőlámpa, négyzetes, sárga	3
XB6-CW1B1B	Világító nyomógomb, négyzetes, fehér	2-3
XB6-CW1B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, fehér	2-3
XB6-CW3B1B	Világító nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CW3B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, zöld	2-3
XB6-CW4B2B	Világító nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-CW4B5B	Világító nyomógomb, négyzetes, piros	2-3
XB6-DA11B	Komplett nyomógomb, téglalap, fehér	2-3
XB6-DA15B	Komplett nyomógomb, téglalap, fehér	2-3
XB6-DA22B	Komplett nyomógomb, téglalap, fekete	2-3
XB6-DA25B	Komplett nyomógomb, téglalap, fekete	2-3
XB6-DA31B	Komplett nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DA35B	Komplett nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DA42B	Komplett nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DA45B	Komplett nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DD221B	Választókapcsoló, 2 áll., téglalap	2-3
XB6-DD225B	Választókapcsoló, 2 áll., téglalap	2-3
XB6-DD235B	Választókapcsoló, 3 áll., téglalap	2-3
XB6-DE1B5B	Világító nyomógomb, téglalap, fehér	2-3
XB6-DE3B1B	Világító nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DE3B5B	Világító nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DE4B2B	Világító nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DE4B5B	Világító nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DF1B5B	Világító nyomógomb, téglalap, fehér	2-3
XB6-DF3B1B	Világító nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DF3B5B	Világító nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DF4B2B	Világító nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DF4B5B	Világító nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DGC5B	Kulcsos választókapcsoló, 2 áll.	2
XB6-DGH5B	Kulcsos választókapcsoló, 3 áll.	2
XB6-DV1BB	Komplett jelzőlámpa, téglalap, fehér	3
XB6-DV3BB	Komplett jelzőlámpa, téglalap, zöld	3
XB6-DV4BB	Komplett jelzőlámpa, téglalap, piros	3
XB6-DV5BB	Komplett jelzőlámpa, téglalap, sárga	3
XB6-DW1B1B	Világító nyomógomb, téglalap, fehér	2-3
XB6-DW1B5B	Világító nyomógomb, téglalap, fehér	2-3
XB6-DW3B1B	Világító nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DW3B5B	Világító nyomógomb, téglalap, zöld	2-3
XB6-DW4B2B	Világító nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XB6-DW4B5B	Világító nyomógomb, téglalap, piros	2-3
XYB-1U	Címkeetvező software	9

Referencia	Megnevezés	Oldal
Z		
ZB6-AA1	Nyomógombfej, kerek, fehér	4-5
ZB6-AA2	Nyomógombfej, kerek, fekete	4-5
ZB6-AA3	Nyomógombfej, kerek, zöld	4-5
ZB6-AA4	Nyomógombfej, kerek, piros	4-5
ZB6-AA5	Nyomógombfej, kerek, sárga	4-5
ZB6-AA6	Nyomógombfej, kerek, kék	4-5
ZB6-AA9	Nyomógombfej, kerek, 5 színes lapkával	4-5
ZB6-AC1	Gombafejű ny.gomb fej, fehér	4-5
ZB6-AC2	Gombafejű ny.gomb fej, fekete	4-5
ZB6-AC3	Gombafejű ny.gomb fej, zöld	4-5
ZB6-AC5	Gombafejű ny.gomb fej, sárga	4-5
ZB6-AC6	Gombafejű ny.gomb fej, kék	4-5
ZB6-AD02	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-AD03	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-AD04	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-AD05	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-AD06	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-AD07	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-AD08	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-AD22	Kapcsolófej, kerek, 2 áll.	4
ZB6-AD23	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD24	Kapcsolófej, kerek, 2 áll.	4
ZB6-AD25	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD26	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD27	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD28	Kapcsolófej, kerek, 2 áll.	4
ZB6-AD42	Kapcsolófej, kerek, 2 áll.	4
ZB6-AD43	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD44	Kapcsolófej, kerek, 2 áll.	4
ZB6-AD45	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD46	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD47	Kapcsolófej, kerek, 3 áll.	4
ZB6-AD48	Kapcsolófej, kerek, 2 áll.	4
ZB6-AE1	Világító nyomógombfej, kerek, fehér	6-7
ZB6-AE3	Világító nyomógombfej, kerek, zöld	6-7
ZB6-AE4	Világító nyomógombfej, kerek, piros	6-7
ZB6-AE5	Világító nyomógombfej, kerek, sárga	6-7
ZB6-AE6	Világító nyomógombfej, kerek, kék	6-7
ZB6-AE8	Világító nyomógombfej, kerek, narancs	6-7
ZB6-AE9	Világító nyomógombfej, kerek, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-AF0	Világító nyomógombfej, kerek, fedőlap nélkül	6-7
ZB6-AF1	Világító nyomógombfej, kerek, fehér	6-7
ZB6-AF3	Világító nyomógombfej, kerek, zöld	6-7
ZB6-AF4	Világító nyomógombfej, kerek, piros	6-7
ZB6-AF5	Világító nyomógombfej, kerek, sárga	6-7
ZB6-AF6	Világító nyomógombfej, kerek, kék	6-7
ZB6-AF8	Világító nyomógombfej, kerek, narancs	6-7
ZB6-AF9	Világító nyomógombfej, kerek, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-AGA	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 2 áll.	5
ZB6-AGB	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 2 áll.	5
ZB6-AGC	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 2 áll.	5
ZB6-AGD	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGE	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGF	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGG	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGH	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGJ	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGK	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 3 áll.	5
ZB6-AGL	Kulcsos kapcsolófej, kerek, 2 áll.	5
ZB6-AGM	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AGN	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AGP	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AGQ	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AGR	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AGS	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AGT	Kulcsos kapcsolófej kerek 3 áll.	5
ZB6-AS834	Vészgombfej átm.: 30mm	4-5
ZB6-AS934	Kulcsos vészgombfej átm.: 30mm	4-5
ZB6-AV0	Jelzőlámpafej, kerek, búra nélkül	6-7
ZB6-AV1	Jelzőlámpafej, kerek, fehér	6-7
ZB6-AV3	Jelzőlámpafej, kerek, zöld	6-7
ZB6-AV4	Jelzőlámpafej, kerek, piros	6-7
ZB6-AV5	Jelzőlámpafej, kerek, sárga	6-7
ZB6-AV6	Jelzőlámpafej, kerek, kék	6-7
ZB6-AV8	Jelzőlámpafej, kerek, narancssárga	6-7
ZB6-AV9	Jelzőlámpafej, kerek, 6 színes búrával	4, 6
ZB6-AW0	Nyomógombfej kerek, fedőlap nélkül	4, 6
ZB6-AW1	Világító nyomógombfej, kerek, fehér	6-7
ZB6-AW3	Világító nyomógombfej, kerek, zöld	6-7
ZB6-AW4	Világító nyomógombfej, kerek, piros	6-7
ZB6-AW5	Világító nyomógombfej, kerek, sárga	6-7
ZB6-AW6	Világító nyomógombfej, kerek, kék	6-7
ZB6-AW8	Világító nyomógombfej, kerek, narancs	6-7
ZB6-AW9	Világító nyomógombfej, kerek, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-CA1	Nyomógombfej, négyzetes, fehér	4-5
ZB6-CA2	Nyomógombfej, négyzetes, fekete	4-5
ZB6-CA3	Nyomógombfej, négyzetes, zöld	4-5
ZB6-CA4	Nyomógombfej, négyzetes, piros	4-5
ZB6-CA5	Nyomógombfej, négyzetes, sárga	4-5
ZB6-CA6	Nyomógombfej, négyzetes, kék	4-5
ZB6-CA9	Nyomógombfej, négyzetes, 5 színes lapkával	4-5
ZB6-CD02	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-CD03	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-CD04	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-CD05	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-CD06	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-CD07	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-CD08	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6

Referencia	Megnevezés	Oldal
ZB6-CD22	Kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	4
ZB6-CD23	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD24	Kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	4
ZB6-CD25	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD26	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD27	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD28	Kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	4
ZB6-CD42	Kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	4
ZB6-CD43	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD44	Kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	4
ZB6-CD45	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD46	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD47	Kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	4
ZB6-CD48	Kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	4
ZB6-CE1	Világító nyomógombfej, négyzetes, fehér	6-7
ZB6-CE3	Világító nyomógombfej, négyzetes, zöld	6-7
ZB6-CE4	Világító nyomógombfej, négyzetes, piros	6-7
ZB6-CE5	Világító nyomógombfej, négyzetes, sárga	6-7
ZB6-CE6	Világító nyomógombfej, négyzetes, kék	6-7
ZB6-CE8	Világító nyomógombfej, négyzetes, narancssárga	6-7
ZB6-CE9	Világító nyomógombfej, négyzetes, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-CF0	Világító nyomógombfej, négyzetes, lapka nélkül	6-7
ZB6-CF1	Világító nyomógombfej, négyzetes, fehér	6-7
ZB6-CF3	Világító nyomógombfej, négyzetes, zöld	6-7
ZB6-CF4	Világító nyomógombfej, négyzetes, piros	6-7
ZB6-CF5	Világító nyomógombfej, négyzetes, sárga	6-7
ZB6-CF6	Világító nyomógombfej, négyzetes, kék	6-7
ZB6-CF8	Világító nyomógombfej, négyzetes, narancssárga	6-7
ZB6-CF9	Világító nyomógombfej, négyzetes, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-CGA	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	5
ZB6-CGB	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	5
ZB6-CGC	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	5
ZB6-CGD	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGE	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGF	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGG	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGH	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGJ	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGK	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGL	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 2 áll.	5
ZB6-CGM	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGN	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGP	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGQ	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGR	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGS	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CGT	Kulcsos kapcsolófej, négyzetes, 3 áll.	5
ZB6-CV0	Jelzőlámpafej, négyzetes, búra nélkül	6-7
ZB6-CV1	Jelzőlámpafej, négyzetes, fehér	6-7
ZB6-CV3	Jelzőlámpafej, négyzetes, zöld	6-7
ZB6-CV4	Jelzőlámpafej, négyzetes, piros	6-7
ZB6-CV5	Jelzőlámpafej, négyzetes, sárga	6-7
ZB6-CV6	Jelzőlámpafej, négyzetes, kék	6-7
ZB6-CV8	Jelzőlámpafej, négyzetes, narancssárga	6-7
ZB6-CV9	Jelzőlámpafej, négyzetes, 6 színes búrával	6-7
ZB6-CW0	Nyomógombfej, négyzetes, lapka nélkül	4, 6
ZB6-CW1	Világító nyomógombfej, négyzetes, fehér	6-7
ZB6-CW3	Világító nyomógombfej, négyzetes, zöld	6-7
ZB6-CW4	Világító nyomógombfej, négyzetes, piros	6-7
ZB6-CW5	Világító nyomógombfej, négyzetes, sárga	6-7
ZB6-CW6	Világító nyomógombfej, négyzetes, kék	6-7
ZB6-CW8	Világító nyomógombfej, négyzetes, narancssárga	6-7
ZB6-CW9	Világító nyomógombfej, négyzetes, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-DA1	Nyomógombfej, téglalap, fehér	4-5
ZB6-DA2	Nyomógombfej, téglalap, fekete	4-5
ZB6-DA3	Nyomógombfej, téglalap, zöld	4-5
ZB6-DA4	Nyomógombfej, téglalap, piros	4-5
ZB6-DA5	Nyomógombfej, téglalap, sárga	4-5
ZB6-DA6	Nyomógombfej, téglalap, kék	4-5
ZB6-DA9	Nyomógombfej, téglalap, 5 színes lapkával	4-5
ZB6-DD02	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-DD03	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-DD04	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-DD05	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-DD06	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-DD07	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 3 áll.	6
ZB6-DD08	Világító kaps. fej. fogantyú nélkül, 2 áll.	6
ZB6-DD22	Kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	4
ZB6-DD23	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD24	Kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	4
ZB6-DD25	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD26	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD27	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD28	Kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	4
ZB6-DD42	Kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	4
ZB6-DD43	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD44	Kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	4
ZB6-DD45	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD46	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD47	Kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	4
ZB6-DD48	Kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	4
ZB6-DE1	Világító nyomógombfej, téglalap, fehér	6-7
ZB6-DE3	Világító nyomógombfej, téglalap, zöld	6-7
ZB6-DE4	Világító nyomógombfej, téglalap, piros	6-7
ZB6-DE5	Világító nyomógombfej, téglalap, sárga	6-7
ZB6-DE6	Világító nyomógombfej, téglalap, kék	6-7

Harmony style 6

Referencia-jegyzék

Referencia	Megnevezés	Oldal
ZB6-DE8	Világító nyomógombfej, téglalap, narancssárga	6-7
ZB6-DE9	Világító nyomógombfej, téglalap, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-DF0	Világító nyomógombfej, téglalap, fedőlap nélkül	6-7
ZB6-DF1	Világító nyomógombfej, téglalap, fehér	6-7
ZB6-DF3	Világító nyomógombfej, téglalap, zöld	6-7
ZB6-DF4	Világító nyomógombfej, téglalap, piros	6-7
ZB6-DF5	Világító nyomógombfej, téglalap, sárga	6-7
ZB6-DF6	Világító nyomógombfej, téglalap, kék	6-7
ZB6-DF8	Világító nyomógombfej, téglalap, narancssárga	6-7
ZB6-DF9	Világító nyomógombfej, téglalap, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-DGA	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	5
ZB6-DGB	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	5
ZB6-DGC	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	5
ZB6-DGD	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGE	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGF	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGG	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGH	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGI	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGK	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGL	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 2 áll.	5
ZB6-DGM	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGN	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGP	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGQ	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGR	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGS	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DGT	Kulcsos kapcsolófej, téglalap, 3 áll.	5
ZB6-DV0	Jelzőlámpafej, téglalap, fedőlap nélkül	6-7
ZB6-DV1	Jelzőlámpafej, téglalap, fehér	6-7
ZB6-DV3	Jelzőlámpafej, téglalap, zöld	6-7
ZB6-DV4	Jelzőlámpafej, téglalap, piros	6-7
ZB6-DV5	Jelzőlámpafej, téglalap, sárga	6-7
ZB6-DV6	Jelzőlámpafej, téglalap, kék	6-7
ZB6-DV8	Jelzőlámpafej, téglalap, narancssárga	6-7
ZB6-DV9	Jelzőlámpafej, téglalap, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-DW0	Nyomógombfej, téglalap, fedőlap nélkül	4, 6
ZB6-DW1	Világító nyomógombfej, téglalap, fehér	6-7
ZB6-DW3	Világító nyomógombfej, téglalap, zöld	6-7
ZB6-DW4	Világító nyomógombfej, téglalap, piros	6-7
ZB6-DW5	Világító nyomógombfej, téglalap, sárga	6-7
ZB6-DW6	Világító nyomógombfej, téglalap, kék	6-7
ZB6-DW8	Világító nyomógombfej, téglalap, narancssárga	6-7
ZB6-DW9	Világító nyomógombfej, téglalap, 6 színes lapkával	6-7
ZB6-E1A	Érintkező blokk, 1 N/O, ezüstözött	9
ZB6-E1B	Érintkező blokk, 1 N/O, ezüstözött	9
ZB6-E1D	Érintkező blokk, 1 N/O, aranyozott	9
ZB6-E1E	Érintkező blokk, 1 N/O, aranyozott	9
ZB6-E2A	Érintkező blokk, 1 N/C, ezüstözött	9
ZB6-E2B	Érintkező blokk, 1 N/C, ezüstözött	9
ZB6-E2D	Érintkező blokk, 1 N/C, aranyozott	9
ZB6-E2E	Érintkező blokk, 1 N/C, aranyozott	9
ZB6-EB1A	LED-es jelzőlámpa aljzat, fehér	6-7
ZB6-EB1B	LED-es jelzőlámpa aljzat, fehér	6-7
ZB6-EB3A	LED-es jelzőlámpa aljzat, zöld	6-7
ZB6-EB3B	LED-es jelzőlámpa aljzat, zöld	6-7
ZB6-EB4A	LED-es jelzőlámpa aljzat, piros	6-7
ZB6-EB4B	LED-es jelzőlámpa aljzat, piros	6-7
ZB6-EB5A	LED-es jelzőlámpa aljzat, sárga	6-7
ZB6-EB5B	LED-es jelzőlámpa aljzat, sárga	6-7
ZB6-EB6A	LED-es jelzőlámpa aljzat, kék	6-7
ZB6-EB6B	LED-es jelzőlámpa aljzat, kék	6-7
ZB6-EB8A	LED-es jelzőlámpa aljzat, narancssárga	6-7
ZB6-EB8B	LED-es jelzőlámpa aljzat, narancssárga	6-7
ZB6-EH0A	Jelzőlámpa aljzat, 24V izzóhoz	6-7
ZB6-EH0B	Jelzőlámpa aljzat, 24V izzóhoz	6-7
ZB6-EM0A	Jelzőlámpa aljzat előtétellenállással, 230V	6-7
ZB6-EM0B	Jelzőlámpa aljzat előtétellenállással, 230V	6-7
ZB6-Y001	Takaróelem érintkezőblokkhoz	10-11
ZB6-Y002	Menetes gyűrű	10-11
ZB6-Y003	Elfordulásgátló	10-11
ZB6-Y004	Faston csatlakozó saru	10-11
ZB6-Y005	Vakdugó	10-11
ZB6-Y006	Érintkező blokk helyettesítő	10-11
ZB6-Y007	Kulcs (Ronis)	10-11
ZB6-Y009	Tartóelem érintkezőblokkhoz	10-11
ZB6-Y010	Dugaszolható csatlakozó NYAK-be ültetéshez	10-11
ZB6-Y011	Tartóelem NYAK-be ültetéshez	10-11
ZB6-Y016	Fedőlap kiemelő	10-11
ZB6-Y017	Összekötő a középső kontaktushoz	11
ZB6-Y018	Érintkező blokk kiemelő eszköz	10-11
ZB6-Y019	Szerszámkészlet	10-11
ZB6-Y7001	Címke vészgombhoz	9
ZB6-Y7330	Címke vészgombhoz „EMERGENCY STOP”	9
ZB6-Y905	Szerelőkulcs	10-11
ZB6-YA001	Takaróelem kerek fejhez	10-11
ZB6-YA003	Címkelap feliratozáshoz, kerek jelzőlámpához	9
ZB6-YA006	T1 izzó, 6V	9
ZB6-YA013	Címkelap feliratozáshoz, kerek v. nyomógombhoz	9
ZB6-YA100...109		
	Kerek fedőlap, fehér, „0”... „9”	8
ZB6-YA111	Kerek fedőlap, fehér, „I”	8
ZB6-YA112	Kerek fedőlap, fehér, „II”	8

ZB6-YA113	Kerek fedőlap, fehér, „III”	8
ZB6-YA114	Kerek fedőlap, fehér, „+”	8
ZB6-YA115	Kerek fedőlap, fehér, „-”	8
ZB6-YA117	Kerek fedőlap, fehér, „ON”	8
ZB6-YA119	Kerek fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YA120	Kerek fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YA121	Kerek fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YA122	Kerek fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YA200...209		
	Kerek fedőlap, fekete, „0”... „9”	8
ZB6-YA210	Kerek fedőlap, fekete, „0”	8
ZB6-YA212	Kerek fedőlap, fekete, „I”	8
ZB6-YA213	Kerek fedőlap, fekete, „II”	8
ZB6-YA214	Kerek fedőlap, fekete, „+”	8
ZB6-YA215	Kerek fedőlap, fekete, „-”	8
ZB6-YA219	Kerek fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YA220	Kerek fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YA221	Kerek fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YA222	Kerek fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YA224	Kerek fedőlap, fekete, „OFF”	8
ZB6-YA311	Kerek fedőlap, zöld, „I”	8
ZB6-YA317	Kerek fedőlap, zöld, „ON”	8
ZB6-YA340	Kerek fedőlap, zöld, „START”	8
ZB6-YA410	Kerek fedőlap, piros, „0”	8
ZB6-YA424	Kerek fedőlap, piros, „OFF”	8
ZB6-YA441	Kerek fedőlap, piros, „STOP”	8
ZB6-YAA1	Fedőlap ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YAA2	Fedőlap ny.gombhoz, fekete	8-9
ZB6-YAA3	Fedőlap ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YAA4	Fedőlap ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YAA5	Fedőlap ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YAA6	Fedőlap ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YAE1	Fedőlap vil. ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YAE3	Fedőlap vil. ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YAE4	Fedőlap vil. ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YAE5	Fedőlap vil. ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YAE6	Fedőlap vil. ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YAE8	Fedőlap vil. ny.gombhoz, narancssárga	8-9
ZB6-YAV1	Fedőlap jelzőlámpához, fehér	8-9
ZB6-YAV3	Fedőlap jelzőlámpához, zöld	8-9
ZB6-YAV4	Fedőlap jelzőlámpához, piros	8-9
ZB6-YAV5	Fedőlap jelzőlámpához, sárga	8-9
ZB6-YAV6	Fedőlap jelzőlámpához, kék	8-9
ZB6-YAV8	Fedőlap jelzőlámpához, narancssárga	8-9
ZB6-YAW1	Fedőlap vil. ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YAW3	Fedőlap vil. ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YAW4	Fedőlap vil. ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YAW5	Fedőlap vil. ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YAW6	Fedőlap vil. ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YAW8	Fedőlap vil. ny.gombhoz, narancssárga	8-9
ZB6-YB028	T1 izzó, 24 V	9
ZB6-YC003	Címkelap feliratozáshoz, négyzetes jelzőlámpához	9
ZB6-YC013	Címkelap feliratozáshoz, négyzetes v. nyomógombhoz	9
ZB6-YC100...109		
	Négyzetes fedőlap, fehér, „1”... „9”	8
ZB6-YC111	Négyzetes fedőlap, fehér, „I”	8
ZB6-YC112	Négyzetes fedőlap, fehér, „II”	8
ZB6-YC113	Négyzetes fedőlap, fehér, „III”	8
ZB6-YC114	Négyzetes fedőlap, fehér, „+”	8
ZB6-YC115	Négyzetes fedőlap, fehér, „-”	8
ZB6-YC117	Négyzetes fedőlap, fehér, „ON”	8
ZB6-YC119	Négyzetes fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YC120	Négyzetes fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YC121	Négyzetes fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YC122	Négyzetes fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YC200...209		
	Négyzetes fedőlap, fekete, „1”... „9”	8
ZB6-YC210	Négyzetes fedőlap, fekete, „0”	8
ZB6-YC212	Négyzetes fedőlap, fekete, „I”	8
ZB6-YC213	Négyzetes fedőlap, fekete, „II”	8
ZB6-YC214	Négyzetes fedőlap, fekete, „+”	8
ZB6-YC215	Négyzetes fedőlap, fekete, „-”	8
ZB6-YC219	Négyzetes fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YC220	Négyzetes fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YC221	Négyzetes fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YC222	Négyzetes fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YC224	Négyzetes fedőlap, fekete, „OFF”	8
ZB6-YC311	Négyzetes fedőlap, zöld, „I”	8
ZB6-YC317	Négyzetes fedőlap, zöld, „ON”	8
ZB6-YC340	Négyzetes fedőlap, zöld, „START”	8
ZB6-YC410	Négyzetes fedőlap, piros, „0”	8
ZB6-YC424	Négyzetes fedőlap, piros, „OFF”	8
ZB6-YC441	Négyzetes fedőlap, piros, „STOP”	8
ZB6-YCA1	Fedőlap ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YCA2	Fedőlap ny.gombhoz, fekete	8-9
ZB6-YCA3	Fedőlap ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YCA4	Fedőlap ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YCA5	Fedőlap ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YCA6	Fedőlap ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YCE1	Fedőlap vil. ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YCE3	Fedőlap vil. ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YCE4	Fedőlap vil. ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YCE5	Fedőlap vil. ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YCE6	Fedőlap vil. ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YCE8	Fedőlap vil. ny.gombhoz, narancssárga	8-9
ZB6-YCV1	Fedőlap jelzőlámpához, fehér	8-9
ZB6-YCV3	Fedőlap jelzőlámpához, zöld	8-9
ZB6-YCV4	Fedőlap jelzőlámpához, piros	8-9
ZB6-YCV5	Fedőlap jelzőlámpához, sárga	8-9
ZB6-YCV6	Fedőlap jelzőlámpához, kék	8-9
ZB6-YCV8	Fedőlap jelzőlámpához, narancssárga	8-9
ZB6-YCW1	Fedőlap vil. ny.gombhoz, fehér	8-9

Referencia	Megnevezés	Oldal
ZB6-YCW3	Fedőlap vil. ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YCW4	Fedőlap vil. ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YCW5	Fedőlap vil. ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YCW6	Fedőlap vil. ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YCW8	Fedőlap vil. ny.gombhoz, narancssárga	8-9
ZB6-YD001	Takaróelem téglalap fejhez	10-11
ZB6-YD003	Címkelap feliratozáshoz, téglalap jelzőlámpához	9
ZB6-YD013	Címkelap feliratozáshoz, téglalap v. nyomógombhoz	9
ZB6-YD100...109		
	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „0”...„9”	8
ZB6-YD111	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „I”	8
ZB6-YD112	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „II”	8
ZB6-YD113	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „III”	8
ZB6-YD114	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „+”	8
ZB6-YD115	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „-”	8
ZB6-YD117	Téglalap alakú fedőlap, fehér, „ON”	8
ZB6-YD119	Téglalap alakú fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YD120	Téglalap alakú fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YD121	Téglalap alakú fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YD122	Téglalap alakú fedőlap, fehér, jelölt	8
ZB6-YD2	Fekete kar választókapcsolóhoz	10-11
ZB6-YD200...209		
	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „0”...„9”	8
ZB6-YD210	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „0”	8
ZB6-YD212	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „I”	8
ZB6-YD213	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „II”	8
ZB6-YD214	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „+”	8
ZB6-YD215	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „-”	8
ZB6-YD219	Téglalap alakú fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YD220	Téglalap alakú fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YD221	Téglalap alakú fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YD222	Téglalap alakú fedőlap, fekete, jelölt	8
ZB6-YD224	Téglalap alakú fedőlap, fekete, „OFF”	8
ZB6-YD311	Téglalap alakú fedőlap, zöld, „I”	8
ZB6-YD317	Téglalap alakú fedőlap, zöld, „ON”	8
ZB6-YD340	Téglalap alakú fedőlap, zöld, „START”	8
ZB6-YD4	Piros kar választókapcsolóhoz	10-11
ZB6-YD410	Téglalap alakú fedőlap, piros, „0”	8
ZB6-YD424	Téglalap alakú fedőlap, piros, „OFF”	8
ZB6-YD441	Téglalap alakú fedőlap, piros, „STOP”	8
ZB6-YDA1	Fedőlap ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YDA2	Fedőlap ny.gombhoz, fekete	8-9
ZB6-YDA3	Fedőlap ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YDA4	Fedőlap ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YDA5	Fedőlap ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YDA6	Fedőlap ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YDE1	Fedőlap ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YDE3	Fedőlap ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YDE4	Fedőlap ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YDE5	Fedőlap ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YDE6	Fedőlap ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YDE8	Fedőlap ny.gombhoz, narancssárga	8-9
ZB6-YDV1	Fedőlap jelzőlámpához, fehér	8-9
ZB6-YDV3	Fedőlap jelzőlámpához, zöld	8-9
ZB6-YDV4	Fedőlap jelzőlámpához, piros	8-9
ZB6-YDV5	Fedőlap jelzőlámpához, sárga	8-9
ZB6-YDV6	Fedőlap jelzőlámpához, kék	8-9
ZB6-YDV8	Fedőlap jelzőlámpához, narancssárga	8-9
ZB6-YDW1	Fedőlap vil. ny.gombhoz, fehér	8-9
ZB6-YDW3	Fedőlap vil. ny.gombhoz, zöld	8-9
ZB6-YDW4	Fedőlap vil. ny.gombhoz, piros	8-9
ZB6-YDW5	Fedőlap vil. ny.gombhoz, sárga	8-9
ZB6-YDW6	Fedőlap vil. ny.gombhoz, kék	8-9
ZB6-YDW8	Fedőlap vil. ny.gombhoz, narancssárga	8-9
ZB6-YG095	Neon izzó, 95V	9
ZB6-YJ012	T1 izzó, 12V	9
ZB6-YK1	Fogantyú vil. kapcsolóhoz, fehér	6
ZB6-YK3	Fogantyú vil. kapcsolóhoz, zöld	6
ZB6-YK4	Fogantyú vil. kapcsolóhoz, piros	6
ZB6-YK5	Fogantyú vil. kapcsolóhoz, sárga	6
ZB6-YK6	Fogantyú vil. kapcsolóhoz, kék	6
ZB6-YK8	Fogantyú vil. kapcsolóhoz, narancs	6
ZB6-Z1B	Ny.gomb, választókapcs. aljzat 1N/O	4
ZB6-Z2B	Ny.gomb, választókapcs. aljzat 1N/C	4
ZB6-Z3B	Ny.gomb, választókapcs. aljzat 2N/O	4
ZB6-Z4B	Ny.gomb, választókapcs. aljzat 2N/C	4
ZB6-Z5B	Ny.gomb, választókapcs. aljzat N/O+N/C	4
ZB6-ZB11B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, fehér N/O	7
ZB6-ZB15B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, fehér N/O+N/C	7
ZB6-ZB31B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, zöld N/O	7
ZB6-ZB35B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, zöld N/O+N/C	7
ZB6-ZB42B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, piros N/C	7
ZB6-ZB45B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, piros N/O+N/C	7
ZB6-ZB51B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, sárga N/O	7
ZB6-ZB52B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, sárga N/C	7
ZB6-ZB55B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, sárga N/O+N/C	7
ZB6-ZB65B	LED-es vil. ny.gomb aljzat, kék N/O+N/C	7
ZB6-ZH01B	Világító ny.gomb aljzat, 1N/O	7
ZB6-ZH02B	Világító ny.gomb aljzat, 1N/C	7
ZB6-ZH05B	Világító ny.gomb aljzat, 1N/C+1N/O	7

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük érdeklődjön.

Schneider Electric
Hungária Villamossági Rt.

1116 Budapest, Fehérvári út 108–112.
<http://www.schneider-electric.hu>



telefon: 382-2800,
fax: 382-2606
e-mail: vevoszolgalat@schneider-electric.hu